

# ACD Salvage Techniek Heater AIR 30L

## Betriebsanleitung





#### Inhalt

Sicherheitshinweise	4
Umweltschutz und Recycling	4
Gerätebeschreibung	5
Aufstellvorschriften	6
Abgasführung	7
Inbetriebnahme	8
Außerbetriebnahme	9
Pflege und Wartung	9
Gerätedarstellung	12
Ersatzteilliste	13
Störungsbeseitigung	14
Technische Daten	15
Elektrisches Anschlussschema	15



Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

#### Sicherheitshinweise

Beim Einsatz der Geräte sind grundsätzlich immer die jeweiligen örtlichen Bau- und Brandschutzvorschriften sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Geräte wurden vor ihrer Auslieferung umfangreichen Material-, Funktions- und Qualitätsprüfungen unterzogen. Trotzdem können von den Geräten Gefahren ausgehen, wenn sie von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden!

Folgende Hinweise sind grundsätzlich zu beachten:

- Vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten ist grundsätzlich der Netzstecker aus der Netzsteckdose zu ziehen
- Die Geräte dürfen nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung der Geräte unterwiesen worden sind
- Die Geräte müssen so aufgestellt und betrieben werden, dass Personen durch Abgase und Strahlungswärme nicht gefährdet werden und keine Brände entstehen können
- Die Geräte dürfen in Räumen nur dann aufgestellt und betrieben werden, wenn dem Gerät eine für die Verbrennung ausreichende Luftmenge zugeführt wird
- Die Geräte dürfen ohne Abgasführung nur in gut belüfteten Räumen betrieben werden. Der ständige Aufenthalt von Personen im Aufstellungsraum ist nicht gestattet.

Entsprechende Verbotsschilder sind an den Eingängen anzubringen!

- Stellen Sie die Geräte standsicher auf einem ebenen nicht brennbaren Untergrund auf
- Die Geräte dürfen nicht in feuer- und explosionsgefährdeter Umgebung aufgestellt und betrieben werden
- Die Geräte dürfen nicht in öl-, schwefel-und salzhaltiger Atmosphäre aufgestellt und betrieben werden
- Eine Sicherheitszone von 1,5 m um das Gerät herum, auch zu nicht brennbaren Gegenständen, ist einzuhalten
- Das Ansaugschutzgitter muss immer frei von Schmutz und losen Gegenständen sein
- Niemals fremde Gegenstände in das Gerät stecken
- Die Geräte dürfen keinem direkten Wasserstrahl ausgesetzt werden.
   z.B. Hochdruckreiniger usw.
- Alle elektrischen Leitungen des Gerätes sind vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) zu schützen
- Sicherheitseinrichtungen dürfen weder überbrückt noch blockiert werden
- Bauartbedingt ist eine dauerhafte, ortsfeste Geräteinstallation für diesen Gerätetyp nicht vorgesehen



#### **Entsorgung der Verpackung**

Bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials denken Sie bitte an unsere Umwelt.

Unsere Geräte werden für den Transport sorgfältig verpackt und in einer stabilen Transportverpackung aus Karton und ggf. auf einer Holzpalette geliefert. Die Verpackugsmaterialien sind umweltfreundlich und können wiederverwertet werden. Mit der Wiederverwertung von Verpackungsmaterialien leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.

#### Entsorgung des Altgerätes

Die Gerätefertigung unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle.

Es werden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, die zum größten Teil recycelbar sind.

Tragen auch Sie zum Umweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Ihr Altgerät nur auf umweltverträgliche Weise entsorgt wird.

Bringen Sie das Altgerät daher nur zu einem autorisierten Wiederverwertungsbetrieb oder zu einer entsprechenden Sammelstelle.



#### Gerätebeschreibung

Die Geräte sind ortsveränderliche, direkt befeuerte Warmlufterzeuger (WLE) mit Wärmetauscher und Abgasanschluss für die ausschließliche gewerbliche Verwendung.

Die Geräte werden mit Heizöl EL oder Dieselkraftstoff direkt befeuert und können mit und ohne Abgasleitung betrieben werden.

Die Geräte sind mit einem 4-fach Brennstoff-Filtersystem, Hochdruckzerstäubungsbrenner mit optischer Flammenüberwachung, wartungsarmen Axialventilator, Raumthermostatsteckdose und einem Netzkabel mit Schutzkontaktstecker ausgerüstet.

Die Geräte entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der einschlägigen EU-Bestimmungen. Sie sind betriebssicher und einfach zu bedienen.

## Zur Verwendung kommen die Geräte unter anderem zum:

- Trocknen von Neubauten
- Punktbeheizen von Arbeitsstellen im Freien
- Punktbeheizen von Arbeitsstellen in offenen, nicht feuergefährdeten Fabrikationsräumen u. Hallen
- Vorübergehenden Beheizen von geschlossenen sowie offenen Räumen
- Enteisen von Maschinen, Fahrzeugen und nicht brennbaren Lagergütern
- Temperieren von frostgefährdeten Teilen

#### **Funktionsablauf**

Nach Einschalten der Geräte oder bei Wärmebedarf (vollautomatischer Gerätebetrieb mit Raumthermostat) schaltet der Zuluftventilator ein.

Nach Ablauf der Brennervorbelüftung öffnet das Magnetventil die Brennstoffzufuhr zur Öldüse.

Der unter Hochdruck zerstäubte Brennstoff wird mit einer der Heizleistung angepassten Menge Sauerstoff angereichert und durch einen elektrischen Funken entzündet.

Sobald eine einwandfreie Flamme brennt, übernimmt der Brennerautomat die optische Flammenüberwachung.

Nach kurzer Zeit wird Warmluft ausgeblasen.

Durch den Brennerautomaten werden alle Gerätefunktionen vollautomatisch durchgeführt und sicher überwacht.

Bei eventuellen Störungen, instabiler oder erlöschender Flamme werden die Geräte durch den Brennerautomaten ausgeschaltet. Die Störlampe des Automaten leuchtet auf. Ein Neustart der Geräte kann erst nach der manuellen Entriegelung des Brennerautomaten erfolgen.

Nach Abschaltung der Geräte über den Betriebsschalter oder durch den Raumthermostaten läuft der Zuluftventilator zur Kühlung der Brennkammer eine gewisse Zeit nach und schaltet dann selbsttätig

Abhängig vom jeweiligem Wärmebedarf wiederholt sich bei Thermostatbetrieb der beschriebene Funktionsablauf vollautomatisch.

#### Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Bei Überhitzung oder Fehlfunktionen der Geräte wird die Heizfunktion durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) dauerhaft unterbrochen.

Bei Auslösung des STB erfolgt ebenfalls eine Störabschaltung des Brennerautomaten.

Die manuelle Entriegelung (Reset) des STB kann erst nach Abkühlung der Geräte erfolgen.

#### **ACHTUNG**

Sollte der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst haben, ist vor seiner Entriegelung die Ursache der Störung zu lokalisieren und zu beseitigen.

Die Entriegelung des STB erfolgt durch die Betätigung der Reset-Taste 2.

1. Schutzkappe 1 abschrauben.



- 2. Reset-Taste 2 mit einem geeignetem Werkzeug vorsichtig eindrücken.
- 3. Schutzkappe 1 wieder aufsetzen.
- 4. Brennerautomaten entriegeln.

#### **HINWEIS**

Um ein erneutes Überschreiten der Auslösetemperatur zu verhindern sind vor der Rückstellung / Entriegelung des STB die Betriebsbedingungen des Gerätes zu prüfen.

#### **ACHTUNG**

Sicherheitseinrichtungen dürfen weder überbrückt noch blockiert werden.

#### **Aufstellvorschriften**

Für den Einsatz der Geräte gelten grundsätzlich die Sicherheitsrichtlinien der Berufsgenossenschaften, die jeweiligen Landesbauordnungen sowie die Verordnungen der Feuerstätten.

#### **HINWEIS**

Unter- oder Überdruck im Aufstellungsraum sind zu vermeiden, da dieses unweigerlich zu verbrennungstechnischen Störungen führt.

 Achten Sie unbedingt auf eine der jeweiligen Gebläseleistung (siehe Typenschild) angepasste Frischluftzufuhr

#### **Aufstellung im Freien**

- Durch den Betrieb der Geräte dürfen keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen
- Vom Gerätebetreiber ist sicherzustellen, dass Unbefugte weder die Geräte noch die Energieversorgung manipulieren können
- Zur Vermeidung von witterungsbedingten Beschädigungen müssen die Geräte im Freien geschützt aufgestellt werden

#### HINWEIS

Die Brennereinstellung ist nach jedem Ortswechsel zu Überprüfen und ggf. den neuen Umgebungsbedingungen sowie atmosphärischen Gegebenheiten neu anzupassen.

# Aufstellung in geschlossenen, gut belüfteten Räumen ohne Abgasanschluss

- Der Betrieb der Geräte ist zulässig, wenn die zur Verbrennung benötigten Mindestluftmengen zugeführt werden
- Eine zuverlässige Abfuhr der Verbrennungsgase muss auf jeden Fall sichergestellt sein, um eine unzulässige Schadstoffbelastung der Raumluft auszuschließen

Frischluft wird von unten zugeführt.

Abgase werden nach oben abgeführt

#### Raumbeheizung

- Die Geräte dürfen zur Raumbeheizung nur mit einem Raumthermostat (Zubehör) betrieben werden
- Die Zufuhr der zur einwandfreien Verbrennung notwendigen Frischluft muss sichergestellt werden. Sinnvoll ist die Frischluftzufuhr durch Fenster und Türen oder durch ausreichend groß dimensionierte Öffnungen in der Außenwand

#### **△ ACHTUNG**

Die Geräte dürfen nur in gut belüfteten Räumen und nicht in Wohnräumen oder gleichartigen Aufenthaltsräumen aufgestellt werden.

#### **HINWEIS**

Für einen optimalen Betrieb sollten die Geräte nicht über 25°C Umgebungstemperatur betrieben werden.

#### Sicherheitsabstände

- Um einen sicheren Gerätebetrieb und Wartung zu gewährleisten, sollten 1,5 m Sicherheitsabstand um das Gerät herum eingehalten werden
- Fußboden und Decke müssen feuerhemmend sein
- Ansaug- und Ausblasquerschnitte dürfen nicht verengt oder durch fremde Gegenstände blockiert werden

#### **Brennstoffversorgung**

Die Brennstoffversorgung der Geräte erfolgt vorzugsweise über einen 20 Liter Stahlblechkanister mit entsprechender Zulassung. Die werksseitige Ölansaugarmatur ist speziell für diese Stahlblechkanister mit einem Bügelverschluß ausgerüstet.



Bei angeschlossener Ölansaugarmatur dürfen die Kanister nur aufrecht stehen.

#### **ACHTUNG**

Die Stahlblechkanister sind zwingend gegen umfallen zu sichern.

Ansonsten erfolgt durch die Belüftung Brennstoffaustritt.



#### **Elektrischer Anschluss**

 Die Geräte werden mit 230 V / 50 Hz Wechselstrom betrieben



- Der Elektroanschluss erfolgt über ein angebautes Netzkabel mit Schutzkontaktstecker
- Verlängerungen des Anschlußkabels dürfen ausschließlich durch autorisiertes Elektrofachpersonal, in Abhängigkeit von Kabellänge, Anschlussleistung des Gerätes und unter Berücksichtigung der örtlichen Verwendung ausgeführt werden

#### **HINWEIS**

Der Elektroanschluss der Geräte muss nach VDE 0100 § 55 an einen besonderen Speisepunkt mit Fehlerstromschutzschalter erfolgen.

#### **ACHTUNG**

Werden die Geräte über ein Stromaggregat betrieben, ist die ordnungsgemäße Erdung des Aggregates sicherzustellen.

#### **Abgasführung**


Im Freien oder in offenen Räumen ist der Betrieb der Geräte auch ohne Abgasführung möglich. Wir empfehlen jedoch immer 1 Abgasrohr mit oben aufgesetzter Regenhaube zu montieren, um das Eindringen von Regenwasser und Schmutz auszuschließen.
Werden die Geräte zur vorübergehenden Raumbeheizung eingesetzt, müssen die Verbrennungsgase ggf. ins Freie abgeführt

 Die Abgasführung muss so ausgeführt sein, dass zu jeder Zeit ein thermischer Auftrieb der Abgase gewährleistet ist

werden.

- Die Abgasführung muss so ausgeführt sein, dass kein Gegendruck entstehen kann
- Der Mindestabstand von 0,6 m zu brennbaren Teilen darf nicht unterschritten werden

- Alle Teile der Abgasführung müssen zuverlässig befestigt werden.
   Ihr Durchmesser darf nicht kleiner als der Abgasstutzen des Gerätes sein
- Die unteren Nebenluftöffnungen [A] im Abgasanschluss dürfen nicht verschlossen bzw. verdeckt sein
- Das Abgasrohr darf nicht über den Anschlag [B] geschoben werden

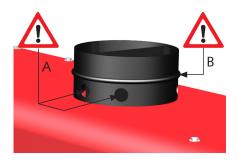

#### Hinweis zur Durchführung der 1. BlmSchV

Geräte, die erwartungsgemäß nicht länger als 3 Monate an dem selben Aufstellungsort betrieben werden, unterliegen keiner Genehmigung bzw. Überwachung nach der 1. BImSchV.



#### **†** HINWEIS

Es darf auf keinen Fall durch unsachgemäße Abgasführung Gegendruck entstehen.

#### **Inbetriebnahme**

Die Geräte sind vor der Inbetriebnahme auf augenfällige Mängel an den Bedienungs- und Sicherheitseinrichtungen sowie auf ordnungsgemäße Aufstellung und korrekten elektrischen Anschluss zu überprüfen.

Mit der Bedienung und Überwachung der Geräte ist eine Person zu beauftragen, die über den entsprechenden Umgang mit den Geräten ausreichend belehrt wurde.

#### **ACHTUNG**

Bei Mängeln, die die Betriebssicherheit der Geräte gefährden, ist der Betrieb der Geräte unverzüglich einzustellen und der Aufsichtführende zu verständigen!

- Die Geräte standsicher aufstellen
- Die Zufuhr der Verbrennungsluft sicherstellen
- Auf freien Luftansaug und Luftausblas achten
- Über– bzw. Unterdruck im Aufstellraum vermeiden
- Die Brennstoffversorgung ist mit geeigneten Behältern sicherzustellen
- Den Brennstoffbehälter nur bei ausgeschaltetem Gerät anschließen bzw. auswechseln. Kein Biodiesel verwenden!
- Für den Betrieb nur saubere und dafür geeignete Behälter verwenden

#### **HINWEIS**

Die Abgaswerte müssen ggf. nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten durch autorisiertes Fachpersonal überprüft bzw. eingestellt werden.

## Paraffinbildung bei niedrigen Außentemperaturen.

Auch bei niedrigen Temperaturen muss immer fließfähiges Heizöl in ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

#### **# HINWEIS**

Paraffinbildung kann bereits bei Temperaturen unterhalb 5 °C einsetzen. Zur Vermeidung sind geeignete Maßnahmen zu treffen, z. B. Winterdiesel.

#### **Brennstofffilter**

Vor dem Gerätestart und jedem Behälterwechsel ist der Brennstofffilter auf Verschmutzung oder ggf. Paraffinbildung zu kontrollieren.



Der Filter befindet sich geschützt an der linken Geräteseite.

#### **HINWEIS**

Es dürfen nur entsprechend geeignete und mit sauberem Brennstoff gefüllte Brennstoffbehälter verwendet werden.

## Verbinden der Geräte mit der Stromversorgung

 Den Betriebsschalter in Stellung "O" (Aus) schalten.



2. Den Netzstecker mit einer ordnungsgemäßig installierten und ausreichend abgesicherten Netzsteckdose

230 V / 50 Hz verbinden.

#### **# HINWEIS**

Der Elektroanschluss der Geräte muss nach VDE 0100 § 55 an einen besonderen Speisepunkt mit Fehlerstromschutzschalter erfolgen.

#### Nur Lüften Betrieb

In dieser Schalterstellung läuft der Zuluftventilator im Dauerbetrieb. Die Geräte können zur Luftumwälzung oder Lüftungszwecken genutzt werden.

- Gefüllten Brennstoffbehälter anschließen
- 2. Betriebsschalter in Stellung "II" (Lüften) schalten.



In dieser Betriebsart ist eine thermostatische Regelung sowie ein Heizbetrieb nicht möglich.

#### **∧** ACHTUNG


In dieser Betriebsart muss immer ein mit Heizöl gefüllter Brenstoffbehälter ordnungsgemäß angeschlossen sein. Für Pumpenschäden durch Trockenlauf besteht keinerlei Gewährleistung!



#### **Heizen mit Raumthermostat**

Die Geräte arbeiten vollautomatisch und abhängig von der Raumtemperatur.

1. Den Brückenstecker [2] abziehen.

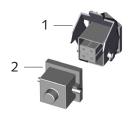

2. Den Stecker [3] des Raumthermostaten mit der Thermostatsteckdose [1] des Gerätes verbinden.



- Den Raumthermostat an einer geeigneten Stelle im Raum platzieren.
  - Der Thermostatfühler darf sich nicht im unmittelbaren Warmluftstrom befinden und sollte auch nicht direkt auf einem kalten Untergrund plaziert werden.
- 4. Am Raumthermostat die gewünschte Raumtemperatur einstellen.
- Betriebsschalter in Stellung "I" (Heizen) schalten.



Bei Wärmebedarf und nach einer kurzen Brennervorbelüftung startet das Gerät und arbeitet dann vollautomatisch.

#### **Heizen ohne Raumthermostat**

Die Geräte arbeiten im Dauerbetrieb.

 Den mitgelieferten Brückenstecker [2] mit der Thermostatsteckdose [1] am Gerät verbinden.



2. Betriebsschalter in Stellung "I" (Heizen) schalten.



#### **Außerbetriebnahme**

1. Betriebsschalter in Stellung "O" (Aus) schalten.



Der Zuluftventilator läuft zur Abkühlung der Brennkammer weiter und schaltet selbständig ab. Der Ventilator kann bis zum endgültigen Abschalten mehrmals anlaufen!

 Bei längeren Stillstandszeiten die Geräte vom Stromnetz trennen.



#### **ACHTUNG**

Den Netzanschluss niemals vor Beendigung der gesamten Nachkühlphase unterbrechen . Für Beschädigungen der Geräte durch Überhitzung besteht kein Gewährleistungsanspruch.

#### **Pflege und Wartung**

Die regelmäßige Pflege und Beachtung einiger Grundvoraussetzungen gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Geräte. Nach jeder Heizperiode oder abhängig von den Einsatzbedingungen früher, müssen die Geräte einschließlich Brennkammer und Brenner von Rußablagerungen, Staub und Schmutz gesäubert werden.

Die Ölfilter sind ebenfalls mindestens einmal im Jahr oder, je nach Verschmutzung des Brennstoffes, auch häufiger zu reinigen bzw. auszutauschen.

#### **ACHTUNG**

Vor allen Arbeiten an den Geräten muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Speziell bei geöffneter Geräteverkleidung besteht akute Verletzungsgefahr durch den sich automatisch einschaltenden Ventilator.

#### **HINWEIS**

Einstell- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

- Die Geräte sind frei von Staub und sonstigen Ablagerungen zu halten
- Die Geräte nur trocken oder mit einem angefeuchteten Tuch reinigen
- Keinen direkten Wasserstrahl einsetzen.
  - z.B. Hochdruckreiniger usw.
- Keine scharfen oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden


- Auch bei starken Verschmutzungen nur geeignete Reinigungsmittel verwenden
- Nur sauberes Heizöl EL oder Dieselkraftstoff verwenden Paraffinbildung beachten!
- Den Brennerkopf sauber halten
- Verschleißteile wie z.B. Öldüse und Dichtungen regelmäßig überprüfen und diese gegebenenfalls austauschen Die Öldüse sollte in jedem Fall vor Beginn jeder Heizsaison ausgetauscht werden!
- Den Brennstofffilter je nach Zustand, spätestens jedoch vor jeder Heizsaison, austauschen Fließrichtung beachten!
- Die Reinigung des Kunstofffilters in der Brennstoffpumpe und Austausch der Düse nur einem Fachmann überlassen
- Die Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf korrekte Funktion überprüfen
- Bei nachlassender Wärmeleistung, Rauchbildung und / oder schlechter Zündung eine Geräte- und Brennerinspektion durchführen
- Die regelmäßigen Wartungsund Pflegeintervalle einhalten

#### **# HINWEIS**

Einstell- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

#### **Wartung des Brenners**


Die Bauteile des Brenners wie beschrieben reinigen:

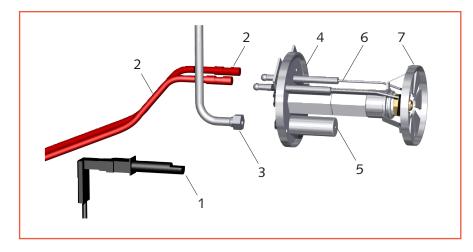

- 1. Die Fotozelle [1] aus ihrer Halterung ziehen.
- 2. Die Zündkabel [2] abziehen.
- Die Überwurfmutter [3] der Öldruckleitung vom Düsenhalter demontieren.
   Auf evtl. nachtropfenden Brennstoff achten!
- 4. Die Überwurfmutter [3] der Öldruckleitung an der Brennstoffpumpe lösen und die Öldruckleitung zur Seite drehen.
- 5. Die beiden Befestigungsschrauben der Montageplatte [4] demontieren und den Brenner aus dem Brennerrohr ziehen.
- 6. Zündelektroden [6], Stauscheibe [7] und die Öffnung [5] für den Lichteinfall reinigen.
- Die Positionierung der Zündelektroden [7] gemäß Richtwerten vornehmen.
- 8. Montieren Sie nach den Wartungsarbeiten alle Teile wieder sorgfältig in umgekehrter Reihenfolge.

#### HINWEIS

Bei der Positionierung der Stauscheibe [7] unbedingt beachten, dass die Öffnung [5] nicht durch eine Strebe der Stauscheibe beschattet wird.

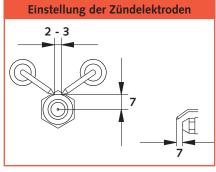

Alle Maßangaben sind ca. Werte in mm.

Die optimale Einstellung muss den gerätespezifischen Gegebenheiten angepasst werden.

#### **HINWEIS**

Zur Demontage der Öldüse nur geeignetes Werkzeug verwenden und am Düsenhalter gegenhalten!




#### Einstellen des Luftschiebers

Der Luftschieber ist werkseitig eingestellt.

Die Anpassung der Verbrennungsluft an die Gerätespezifischen bzw. örtlichen Gegebenheiten darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Nach dem lösen der Klemmschraube [K] erfolgt die Feineinstellung des Luftschiebers mittels Abgasmessung.

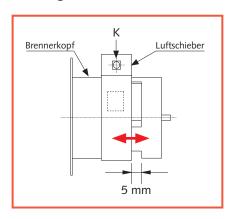

**CO<sub>2</sub> - Wert:** ca. 11 - 12 %; **Rußzahl:** 0 - 1 lt. Bacharach

#### **Einstellen des Pumpendruckes**

Der Pumpendruck sollte nur eingestellt bzw. verändert werden, wenn ein geeignetes Öldruckmanometer am Anschluss [P] angeschlossen ist.

Verändert wird der Pumpendruck durch Drehen der Druckeinstellschraube [A]:


*Im Uhrzeigersinn:* 

#### Druck erhöhen

Gegen den Uhrzeigersinn:

#### Druck vermindern


Der erforderliche Pumpendruck wird in Abhängigkeit von der Heizleistung des Gerätes und der Düsengröße ermittelt.

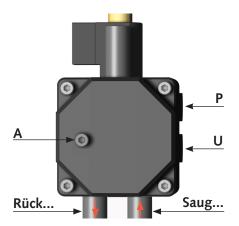

#### Reinigen des Patronenfilters

Den Patronenfilter [**B**] der Brennstoffpumpe regelmäßig reinigen bzw. bei Bedarf austauschen.

- 1. Den Stopfen [C] mit einem Sechskantschlüssel nach oben aus der Pumpe drehen.
- 2. Den Patronenfilter [B] vorsichtig vom Stopfen ziehen.
- 3. Den Patronenfilter [B] reinigen bzw. auswechseln.
- 4. Den Filter wieder auf den Stopfen pressen und beide wieder in die Pumpe schrauben.

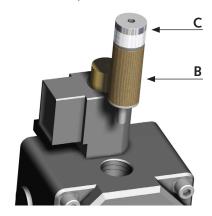

#### **ACHTUNG**

Die Pumpe nie längere Zeit ohne Brennstoff laufen lassen. Die Geräte niemals mit trockengelaufener Pumpe längere Zeit stehen lassen.

#### **Abgasanalyse**

Durch die konstruktionsbedingte Bauart des Abgasanschlusses (Anschlussstutzen mit Nebenluftöffnungen) ist es nicht möglich, eine Abgasanalyse auf die herkömmliche Weise (Messung im Abgasrohr hinter dem Abgasanschluss) durchzuführen.

Zur Durchführung der Abgasanalyse muss der Fühler des Abgasmessgerätes mittig im Rohrstutzen des Wärmetauschers platziert werden.

Der Messfühler wird durch eine seitliche Nebenluftöffnung im Abgasanschluss in eine entsprechende Messöffnung im Rohrstutzen der Brennkammer platziert (siehe Abbildung unten).

#### Hinweis zur Durchführung der 1. BImSchV


Geräte, die erwartungsgemäß nicht länger als 3 Monate an demselben Aufstellungsort betrieben werden, unterliegen keiner Genehmigung bzw. Überwachung nach der 1. BImSchV.

#### Abb. Abgasanschluss



#### Legende:

- 1 = Abgasanschluss 150 ø
- 2 = Rohrstutzen / Wärmetauscher
- 3 = Nebenluftöffnung
- 4 = bauseitiger Messfühler

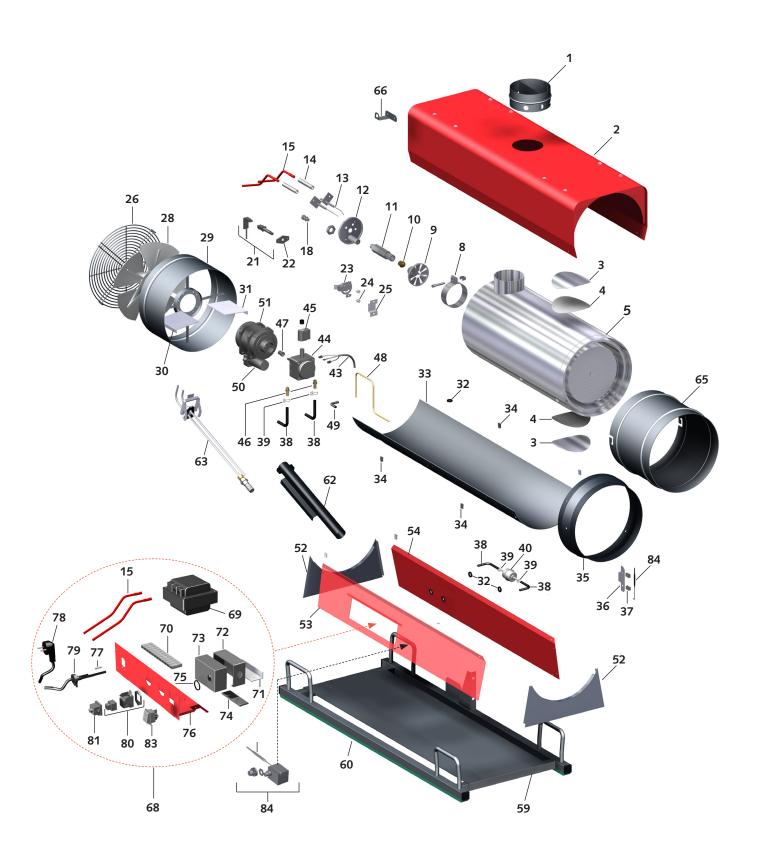



### **Ersatzteilliste**

Nr.	Bezeichnung	EDV-Nr.
1	Abgasanschluss	1103702
2	Inspektionsdeckel	1109943
3	Reinigungsdeckel	1103703
4	Dichtung	1103705
5	Brennkammer kpl.	1103741
8	Luftschieber	1103742
9	Stauscheibe	1103743
10	Öldüse 110	
11	Düsenhalter	1103745
12	Montageplatte 110374	
13	Zündelektrode	1103747
14	Schutzschlauch	1103748
15	Zündkabel	1108574
18	GE Verschraubung	1103749
21	Fotozelle	1108209
22	Fotozellenhalter	1301560
23	Nachkühlthermostat	1103750
24	Distanzhülse	1103751
25	Thermostatbügel	1103752
26	Ansaugschutzgitter	1103753
28	Ventilatorflügel	1103754
29	Ventilatorgehäuse	1109944
30	Luftleitblech, rechts	1103756
31	Luftleitblech, links	1103757
32	Schutztülle	1102131
33	Gehäuseunterteil	1103758
34	Befestigungsklammer	1102906
35	Ausblaskonus	1109945
36	Halterung STB Fühler	1103760
37	Befestigungsklammer	1103761
38	Ölschlauch	1102156
39	Schlauchschelle	1103762
40	Brennstofffilter (Einweg)	1102146
42	Schutztülle	1103764
43	Anschlusskabel für MV	1102825

NI.	Para talanana	EDV/ No.
Nr.	Bezeichnung	EDV-Nr.
44	Brennstoffpumpe kpl.	1109946
45	Magnetspule	1103766
46	Schlauchanschlussnippel	1102109
47	Pumpenkupplung	1102936
48	Öldruckleitung	1103767
49	Winkelverschraubung	1102112
50	Kondensator 11037	
51	Ventilatormotor kpl. 1103769	
52	Stirnteil vorne / hinten	1103770
53	Seitenteil rechts	1109947
54	Seitenteil links	1109948
59	Trägerrahmen kpl.	1109949
60	Schutzleisten (Satz)	1109950
62	Aufnahmehalterung	1109940
63	Ölansaugarmatur kpl	1109941
65	Schlauchanschluss 300 D	1109951
66	Netzkabelhalterung 11099	
68	Elektrobaugruppe kpl.	1109953
69	Zündtransformator 1108096	
70	Steckleiste kpl.	1103781
71	Halterung	1103782
72	Relaissockel	1102534
73	Brennerautomat	1102239
74	PG Platte	1102533
75	O-Ring	1103783
76	Blende mit Montageplatte	1109954
77	Sicherung	1103785
78	Netzkabel mit IP 64 Stecker	1109942
79	Sicherungshalter	1103786
80	Thermostatsteckdose	1101018
81	Brückenstecker	1101019
83	Betriebsschalter I O II	1101188
84	Sicherheitstemperaturbegrenzer	1103711
**	Thermostatstecker	1101020
* *	Patronenfilter für Ölpumpe	1102088

<sup>\*\* =</sup> ohne Abbildung

### Störungsbeseitigung

#### Störungen

Der Zuluftventilator läuft nicht an.

Der Zuluftventilator läuft, aber der Brenner zündet nicht.

Das Gerät geht ohne Flammbildung auf Störung.

Das Gerät schaltet während des Betriebes aus.

(Die Störlampe im Brennerautomaten leuchtet auf)

Rauchbildung während des Betriebes.

Das Gerät schaltet in Betriebsschalterstellung "O" nicht ab.

#### **Ursache:**

2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 25

1-5-6-9-10-11-12-13-14-15-16-17

20 - 21 - 23 - 24 - 26

4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26

7 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24

18 - 25

#### **⚠ ACHTUNG**

Reparaturarbeiten an der Elektroinstallation und am Brenner dürfen aus sicherheitstechnischen Gründen ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

#### **Ursache:**

- 1. Luft im Brennstoffsystem während des Anlaufs.
- 2. Das Gerät hat keinen elektrischen Anschluss.
- 3. Kein Stecker in der Thermostatsteckdose.
- 4. Das Raumthermostat ist zu niedrig eingestellt
- 5. Die Störlampe im Brennerautomat leuchtet.
- 6. Funktionsstörung im Brennerautomat.
- Der Motor ist überlastet.
   (Der Ventilator läuft unregelmäßig oder ist blockiert)
- 8. Die Brennstoffpumpe ist blockiert.
- 9. Der Brennstoffbehälter ist leer.
- 10. Der Brennstofffilter ist verschmutzt.
- 11. Die Düse ist verstopft bzw. falsch dimensioniert.
- 12. Die Elektroden sind falsch eingestellt, die Isolation ist gerissen.
- 13. Der Luftschieber des Brennerkopfes ist verstellt bzw. verschmutzt.
- 14. Das Magnetventil öffnet nicht.
- 15. Der Pumpendruck ist nicht richtig eingestellt.
- 16. Die Pumpenkupplung ist defekt
- 17. Leck in der Ansaugleitung oder im Brennstofffilter.
- 18. Das Magnetventil schließt nicht
- 19. Das Schutzgitter des Zuluftventilator ist verschmutzt
- 20. Abschaltung durch den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB).
- 21. Luftblasen im Brennstoffsystem.
- 22. Die Belüftung ist nicht ausreichend.
- 23. Die Fotozelle ist verschmutzt bzw. defekt.
- 24. Unsachgemäße Abgasführung.
- 25. Der Betriebsschalter ist ohne Funktion.
- 26. Paraffinausscheidung im Heizöl.

#### Abhilfe:

Die Störtaste des Brennerautomaten drücken.

Falls notwendig, wiederholen (max. 3 mal).

Netzstecker, Netzsteckdose und Netzspannung kontrollieren.

Den Thermostat- bzw. Brückenstecker mit der Thermostatsteckdose verbinden.

Den Raumthermostaten höher als die Raumtemperatur einstellen.

Den Brennerautomat durch Drücken des Störknopfes entriegeln.

Den Brennerautomat auswechseln.

Den Motor abkühlen lassen.

Die Brennstoffpumpe auf Leichtgängigkeit kontrollieren.

Den Motor auf elektrische und mechanische Funktion kontrollieren.

Die Brennstoffpumpe überprüfen, ggf. auswechseln.

Den Brennstoffbehälter mit sauberem Heizöl EL bzw. Diesel füllen.

Den Brennstofffilter auswechseln.

Die Düse auswechseln (Achten Sie auf richtigen Typ und Größe!).

Neu einstellen, ggf. auswechseln.

Neu einstellen mittels CO<sub>2</sub>-Indikator und Rußpumpe.

 $(CO_2: 11 - 12 \%, Rußzahl It. Bacharach: 0 - 1).$ 

Das Magnetventil kontrollieren, ggf. austauschen.

Der STB hat ausgelöst bzw. ist defekt.

Die Pumpenkupplung auswechseln.

Die Pumpenkupplung auswechseln.

Überprüfen, ggf. defekte Teile auswechseln.

Die Brennstoffleitung am Hauptfilter abziehen die Flamme erlischt.

Das Schutzgitter reinigen.

Das Ansaugschutzgitter kontrollieren, ggf. reinigen.

Den STB und zusätzlich den Brennerautomaten entriegeln.

Das Gerät starten, damit die Luft über die Düse abgeführt wird. Diesen Vorgang evtl. bis zu 3 mal wiederholen.

Tür oder Fenster öffnen.

Die Fotozelle reinigen, ggf. auswechseln.

Siehe Kapitel "Abgasführung".

Den Betriebsschalter überprüfen, ggf. auswechseln.

Das gesamte Brennstoffsystem säubern.

Siehe auch Kapitel "Inbetriebnahme".




#### **Technische Daten**

Baureihe		ATK 25
Nennwärmebelastung max.	kW	25,00
Nennwärmeleistung	kW	22,50
Luftleistung	m³/h	1080
Temperaturerhöhung $\Delta_{t}$	K	70
Brennstoff		Heizöl EL nach DIN 51603 oder Dieselkraftstoff
Brennstoffverbrauch max.	l/h	2,45
Düse (Danfoss) 80° H	USG	0,50
Pumpendruck ca.	bar	11 - 12
Spannungsversorgung 1~	V/Hz	230/50
Elek. Stromaufnahme max.	Α	1,5
Elek. Leistungsaufnahme max.	kW	0,20
Absicherung (bauseits)	Α	10
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub> 1m <sup>1)</sup>	dB(A)	74
Abgasanschluss ø	mm	150
Abmessungen: Länge	mm	1200
Breite	mm	490
Höhe	mm	500
Gewicht	kg	63

<sup>1)</sup> Geräuschmessung nach DIN 43635 - 01 KL 3

### **Elektrisches Anschlussschema**

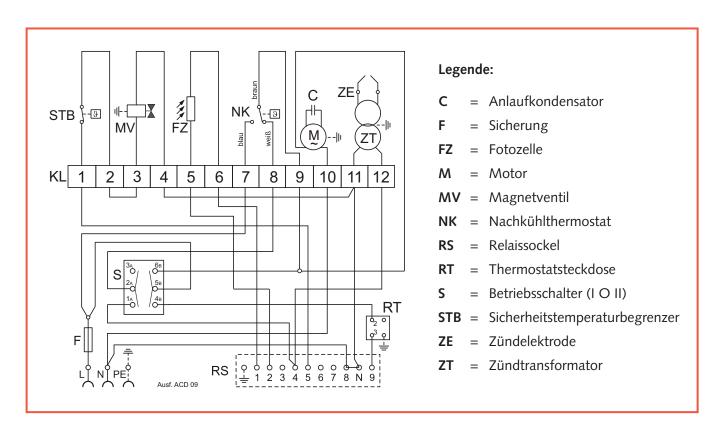

### **ACD Salvage Techniek**

Airshelter Techniek

NL 6921 RE, Duiven, Marketing 14 NL 6880 AE, Velp, Postbus 239 Telefoon +31 26 3629626 Telefax +31 26 3629636 E-Mail info@acd.nl Internet www.acd.nl